


# PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE LA MUESTRA

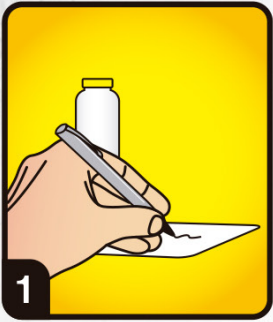

**1**  
Diligencie la etiqueta con los datos de su equipo.




**2**  
Cubra el recipiente para el análisis de aceite con una bolsa de cierre hermético.




**3**  
Retire la tapa del recipiente y cierre la bolsa para evitar contaminación del medio ambiente.




**4**  
Saque la bomba tipo vampiro de su empaque y conéctela a la boca del recipiente.

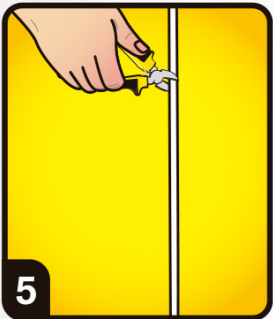


**5**  
Corte la manguera del largo de la varilla indicadora de nivel.

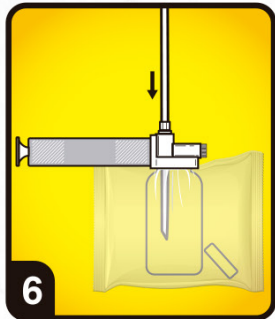


**6**  
Introduzca la manguera por la parte superior de la bomba hasta que llegue a la mitad del recipiente. Ajuste la bomba.

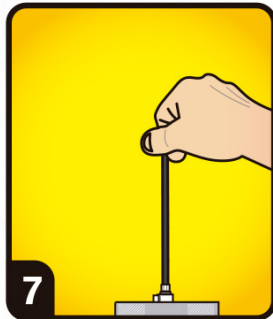

**7**  
Introduzca la manguera por el conducto de la varilla indicadora de nivel.

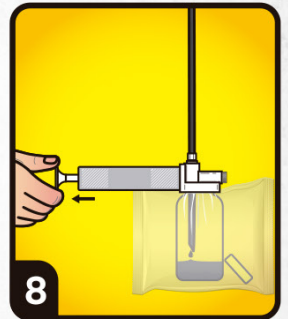

**8**  
Hale de la palanca de la bomba y manténgala en posición vertical mientras se llena el recipiente.

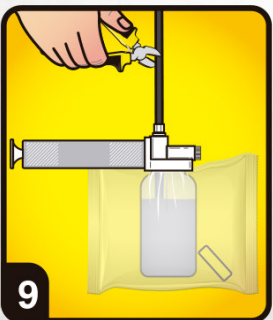

**9**  
Retire la manguera del depósito y córtela a 5 cm de la bomba para que sea más fácil de manipular mientras se retira.



**10**  
Retire la boca del recipiente de la bomba sin sacarlo de la bolsa.



**11**  
Cierre el recipiente con su tapa y adhiérole la etiqueta con los datos anteriormente diligenciados.



**12**  
Envíe lo más pronto posible la muestra a su distribuidor local más cercano.